

امکانات ساعت اذان گو

۱. دارای ساعت عقربه ای LED و تابلو جهت نمایش بند ۲ و ۳ و ۴.
۲. نمایش ساعت، دما، تاریخ، ایام هفته، ذکر روز و اوقات شرعی.
(غروب آفتاب، طلوع آفتاب و زمان اذان ها و....)
۳. نمایش تاریخ های قمری، میلادی و شمسی
۴. قابلیت تنظیم ۷ ادعیه مختلف در روزها و ساعتها انتخابی شما.
۵. قابلیت پخش اذان به صورت اتوماتیک
۶. قابلیت پخش قرآن قبل از اذان و دعای فرج بعد از اذان
۷. قابلیت پخش دعای سحر و دعای روز در ماه مبارک رمضان
۸. قابلیت فعال و غیر فعال کردن اذان ها (به صورت مجزا برای هر اذان)
۹. دارای موذن های مختلف
۱۰. نمایش مناسبهای سال
۱۱. نمایش صفحه قرآن، نماز اول، نماز دوم و افزایش اتوماتیک صفحه قرآن
۱۲. دارای کنترل از راه دور
۱۳. خروجی برای اتصال آمپلی فایر و دارای خروجی قطع کننده برای خاموش و روشن کردن اتوماتیک آمپلی فایر
۱۴. اعلام ساعت در صورت فعال بودن این متن.
۱۵. روشن و خاموش کردن آمپلی فایر با ریموت.

نکته: در زمان اتصال ساعت به برق شهر پس از مدت چند ثانیه ساعت روشن می شود و آهنگی به نشانه فعال شدن تمامی امکانات ساعت از آن پخش می گردد.



ساعت اذان‌گو

کد ۶

تنظیمات ساعت

نمایش نماز اول، دوم و صفحه قرآن:

در این حالت در صورت نگه داشتن کلید شماره ۱ بر روی کنترل، در تابلوها کلمه نماز اول نمایش داده می‌شود و به همین ترتیب در صورت نگه داشتن کلید شماره ۲ کلمه نماز دوم و کلید شماره ۳ کلمه صفحه قرآن در تابلوی بالا و شماره صفحه در تابلوی دوم نمایش داده می‌شود. برای خروج از این حالت‌ها در هر حالتی که باشیم باید کلید شماره ۱۱ را فشار دهیم.

تنظیم ساعت و تاریخ:

برای ورود به تنظیمات کلید ۶ را برای چند لحظه نگه دارید، به نشانه ورود به این حالت بر روی تابلوی اول کلمه تنظیمات ۱ نمایش داده می‌شود و سپس کاربر قادر خواهد بود به ترتیب ساعت، دقیقه، سال، ماه و روز را تنظیم نماید. هر یک از این موارد را با کلید‌های ۱ تا ۱۰ (کلید ۱۰ ریموت معادل صفر می‌باشد) تنظیم و با کلید ۱۲ ریموت تایید نماید.

توجه: فلاش روی تابلو عددی را که در حال وارد کردن آن هستد را نشان می‌دهد.

تنظیم اذان‌ها و فایل‌های صوتی:

برای ورود به این تنظیمات کلید ۸ را برای چند لحظه نگه دارید، به نشانه ورود به این حالت بر روی تابلوی اول کلمه تنظیمات ۳ نمایش داده می‌شود. در این منو در ابتدا تنظیمات اذان صبح سپس ظهر و مغرب انجام می‌گیرد که هر سه مشابه می‌باشند. در اینجا فقط

تنظیمات اذان صبح را توضیح خواهیم داد.

پس از ورود به تنظیمات کلمه اذان صبح نمایش داده می‌شود و سپس عدد مربوط به فایل صوتی نمایش داده می‌شود، در این حالت فایل صوتی شروع به پخش شدن می‌کند (در صورت فشار کلید ۳ فایل صوتی در تنظیمات پخش نخواهد شد و در صورت فشار کلید ۴ فایل صوتی در تنظیمات پخش می‌شود)، شما قادر خواهید بود با کلید های ۱ (کاهش) و ۲ (افزایش) اذان مورد نظر خود را انتخاب نمایید. پس از انتخاب با کلید ۱۲ ریموت آن را تایید نمایید. حال کلمه قرآن بر روی صفحه نمایش داده می‌شود و سپس عدد مربوط به فایل صوتی نمایش داده شده و فایل صوتی پخش نخواهد شد با کلید‌های ۱ و ۲ فایل مورد نظر را انتخاب و با کلید ۱۲ ریموت تایید نمایید. حال کلمه دعا بر روی صفحه نمایش داده می‌شود و سپس عدد مربوط به فایل صوتی نمایش داده شده و فایل صوتی پخش نخواهد شد با کلید‌های ۱ و ۲ فایل مورد نظر را انتخاب و با کلید ۱۲ ریموت تایید نمایید.

توجه: هم زمان با نمایش قرآن و دعا زمان فایل صوتی نمایش داده خواهد شد. (در مدل ۵۰*۷۰ ابتدا شماره فایل صوتی نوشته شده پاک شده و سپس زمان فایل نمایش داده می‌شود). در صورت تنظیم این دو مورد بر روی عدد صفر زمان فایل صوتی صفر و قرآن یا دعا پخش نخواهد شد.


پس از فشار کلید ۱۲ بر روی تابلو کلمه **amp** نمایش داده می‌شود با کلید ۱۰ ریموت خاموش و روشن بودن آمپلی فایر (پخش در آمپلی فایر) برای اذان صبح را تنظیم نمایید و با کلید ۱۲ تایید نمایید.

بعد از تنظیمات اذان صبح، تنظیمات اذان ظهر و مغرب را نیز به همین ترتیب انجام دهید و با کلید ۱۲ تایید نمایید. حال وارد تنظیمات فایلهای صوتی دیگر خواهید شد.

طریقه اتصال ساعت به آمپلی فایر

- ۱ - دستگاه آمپلی فایر را از پریز برق خارج نمایید.
- ۲ - یک رشته از سیم برق آمپلی فایر را قطع کنید.
- ۳ - مطابق شکل رشته قطع شده را به یک کلید صفر و یک متصل نمایید.
- ۴ - سپس مطابق شکل از همان سیم ها به کلید اتوماتیک تابلو متصل نمایید.
- ۵ - یک سرفیش صدا را به AUX تابلو و سر دیگر آن را به آمپلی فایر متصل نمایید. **احذر:** به ورودی MIC متصل نکنید!
- ۶ - آمپلی فایر را به برق بزنید و روشن کنید.

توجه: در مواقعی که نیاز دارید به صورت مجزا از آمپلی فایر استفاده کنید (مثلا برای سخنرانی) کلید صفر و یک را در حالت وصل و برای عملکرد اتوماتیک تابلو، کلید را در حالت قطع قرار دهید.

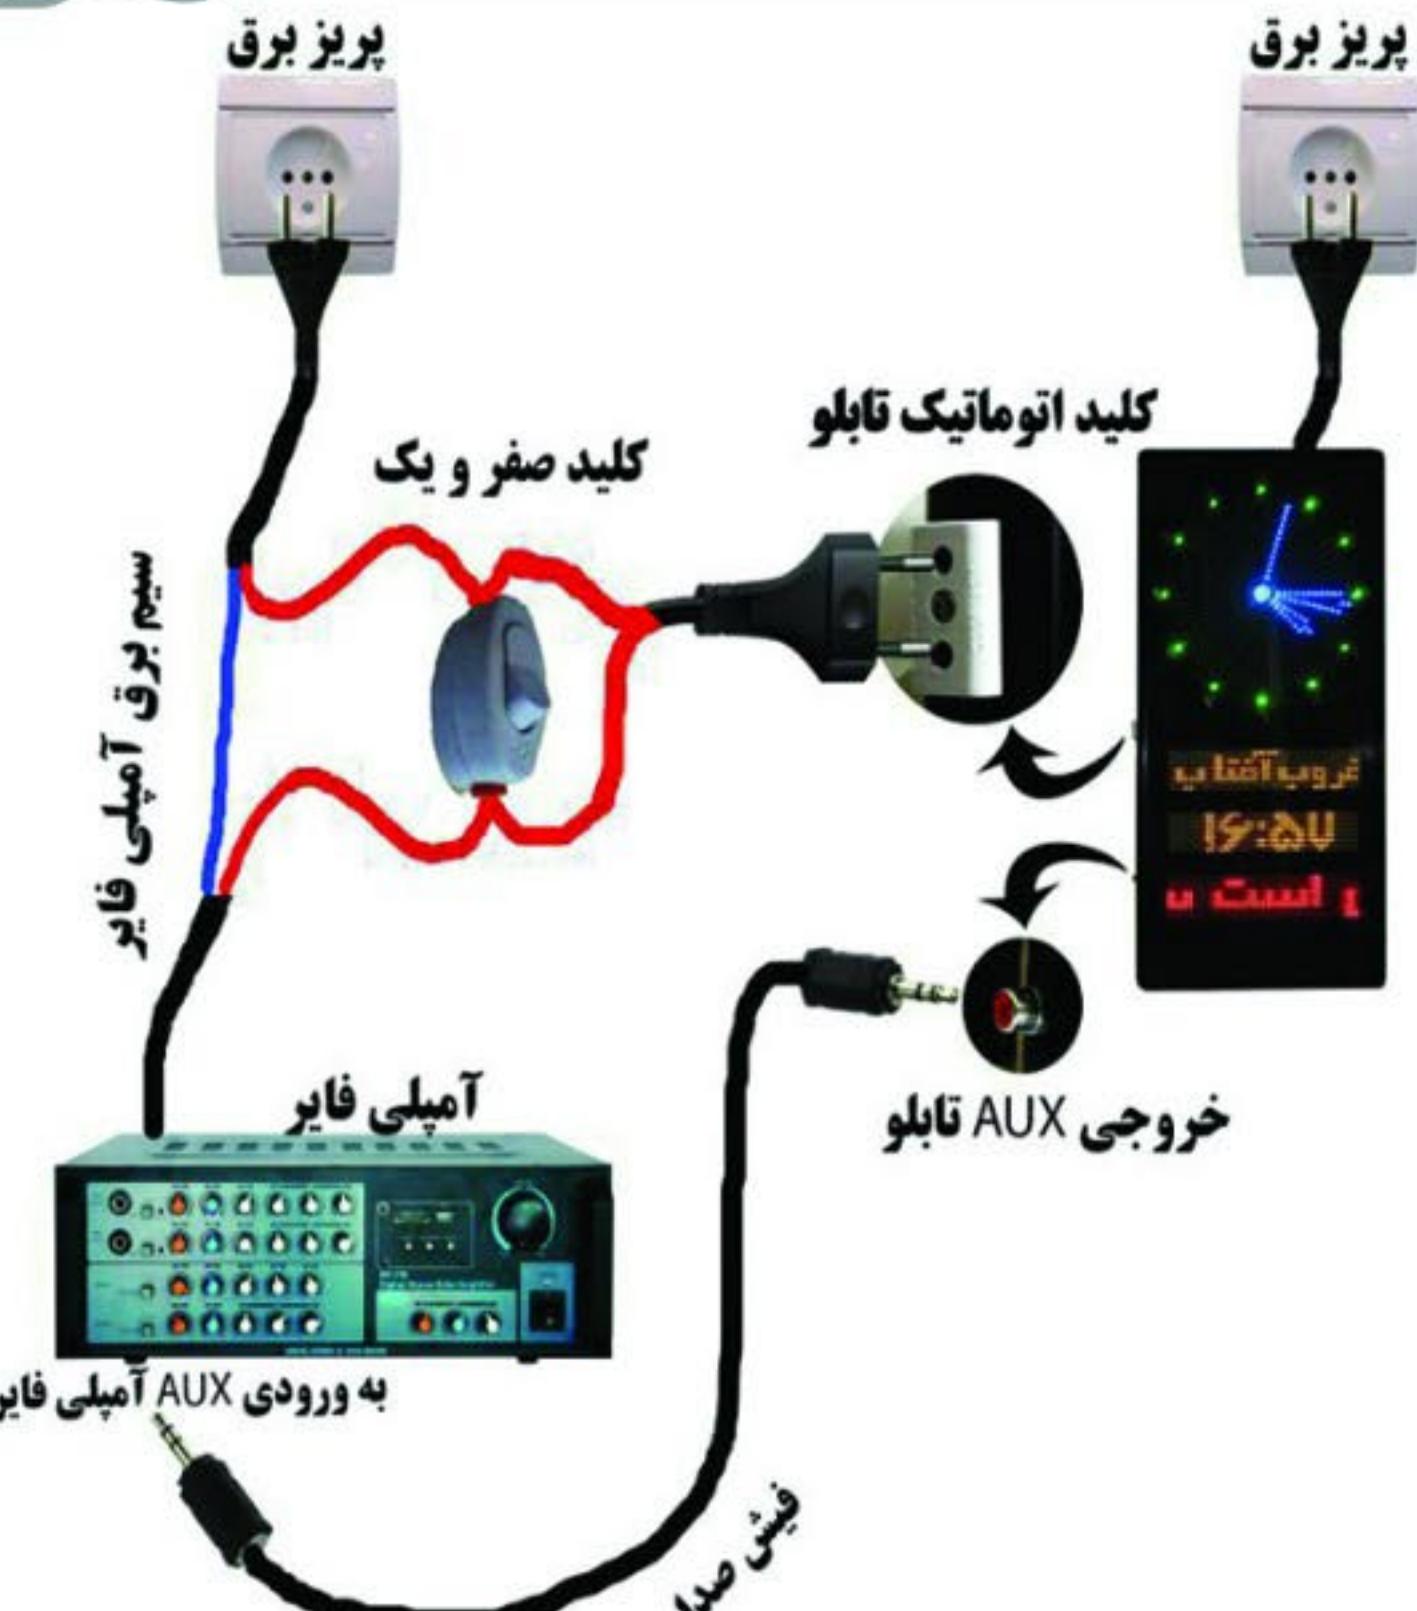

۶

۵

عدم افزایش صفحه قرآن در یک روز :

در حالت عادی کار ساعت در صورت که کلید ۴ را به مدت ۳ ثانیه نگه دارید ، در تابلوی زرد رنگ به نشانه فعال و غیر فعال شدن افزایش صفحه قران علامت تیک و ضربدر نمایش داده می شود که شما قادر خواهید بود در روزهایی که قرآن خوانده نمی شود ان را غیر فعال کنید.

تنظیم ادعیه برای روزی خاص :

بانگه داشتن کلید ۵ ریموت و ورود به تنظیمات ۴ قادر خواهید بود ادعیه مورد نظر خود را انتخاب و در روز و ساعت مورد نظر خود هر هفته پخش نماید. پس از نمایش کلمه ادعیه ، زمان پخش آن در روز نمایش داده می شود ، حال با کلید ۱ ساعت و با کلید ۲ دقیقه را تنظیم نماید و پس از تنظیم با کلید ۱۲ تایید نماید. حال روز مورد نظر خود را با کلید ۱ و ۲ برای این دعا انتخاب نماید و کلید ۱۲ را جهت تایید فشار دهید. پس از تایید ، کلمه صوت و بعد شماره صوت و زمان آن نمایش داده می شود صوت مورد نظر خود را پخش انتخاب و با کلید ۱۲ تایید نماید . حال ادعیه ۲ را نیز همانند ادعیه ۱ تنظیم نماید برای تشخیص شماره دعای که در حال تنظیم آن هستید به این نشانه در مقابل کلمه ادعیه به نشانه عدد دعا سطون های led روشن خواهد شد ، به طور مثال به نشانه عدد ۲ دو سطون و به نشانه عدد ۳ سه سطون روشن خواهد شد .

هفت ادعیه را تنظیم و با کلید ۱۲ تایید نماید و در پایان با مشاهده کلمه روشن و خاموش بودن آمپلی فایر را در زمان پخش تنظیم نماید.

در آخر پس از فشار کلید ۱۲ به نشانه پایان این تنظیمات کلمه پایان بر روی تابلو نمایش داده می شود.

توجه : در صورتی که هر کدام از ادعیه ها را روی زمان ۰۰:۰۰:۰۰ تنظیم نمایید آن ادعیه پخش نخواهد شد .

تنظیم ماه قمری (مبنای ماه) :

باید توجه داشت که در ماه های سال قمری امکان تغییر در تعداد روزهای این ماه ها وجود دارد.(به طور مثال ماه مبارک رمضان) برای پیشگیری از این مشکل منوبی به نام مبنای ماه در این ساعت در نظر گرفته شده است، بنابراین در صورتی که در نمایش روز ماه های قمری تاریخ جلو یا عقب افتاده باشد شما میتوانید با استفاده از این منو تاریخ قمری را تنظیم نماید.

ابتدا کلیدهای ۷ ریموت را چند ثانیه نگه دارید ، در صورت فشار صحیح کلیدها بر روی تابلو اول کلمه تنظیمات ۲ نمایش داده میشود و پس از وارد شدن در تابلوی پایین عدد مبنای ماه نمایش داده می شود، در صورتی که تاریخ قمری یک روز جلو باشد باید عدد مبنای را یک واحد کاهش دهید و در صورت عقب بودن تاریخ باید مبنای ماه یک واحد افزایش یابد. بعد از تنظیم برای تایید کلید ۱۲ را فشرده و در غیر این صورت با فشار کلید ۱۱ از تنظیمات خارج می شویم.

توجه : این عدد باید بر روی عدد ۱۰ و یا ۱۱ تنظیم شود.

روشن و خاموش کردن آمپلی فایر به صورت دستی:

شما قادر خواهید بود با نگه داشتن کلید شماره ۱۰ ریموت کلید خروجی (رله) دستگاه را روشن و خاموش کنید . این حالت برای زمانهایی که می خواهید از آمپلی فایر استفاده کنید مورد استفاده قرار می گیرد . با نگه داشتن مجدد این کلید رله قطع خواهد شد .

توجه: با فشار کلید شماره ۱۱ در هر زمان که بخواهیم می توانیم از منوی تنظیمات خارج شویم . توجه داشته باشید، برای ثبت تنظیمات شما باید ساعت و دقیقه را تنظیم و با کلید ۱۲ تایید نمایید . در غیر این صورت اگر با استفاده از کلید ۱۱ از منو خارج شوید ساعت و تاریخ جدید ثبت نمیگردد . منوهای دیگر پس از اعمال تغییرات و تایید توسط کلید شماره ۱۲ ثبت میگردند و در صورت خارج شدن، تغییرات اعمال می گردد .

نکات مهم:

۱. در هنگام اتصال ساعت به آمپلی فایر حتما باید فیش AUX آمپلی فایر به ساعت وصل گردد .
۲. در صورتی که ساعت، اوقات شرعی را صفر نمایش دهد، برق ساعت را پکار قطع و مجددا وصل نماید .
۳. در صورتی که بلافاصله بعد از روشن کردن ساعت نمایشگر ساعت روی کلمه نماز اول، نماز دوم و یا صفحه قرآن مانده بود، کنترل ساعت را چک نموده و از فشرده نشدن کلیدهای ۱ و ۲ و ۳ مطمئن شوید .
۴. برای افزایش میزان کار کرد صحیح دستگاه در طول شباهه روز به مدت یک ساعت دستگاه را خاموش کنید .
۵. در صورتی که ساعت، اذان ها را پخش ننمود یا اعلام ساعت نکند و نیز صفحه قرآن را نمایش ندهد، از منوی تنظیمات، خاموش یا روشن بودن این موارد را کنترل نمایید .
۶. در صورتی که تاریخ ماه قمری تنظیم نباشد به تنظیمات مبنای ماه در صفحه ۶ مراجعه نمایید .