



# راهنمای

نمایشگرهای اماکن مذهبی



[www.SibeSiah.com](http://www.SibeSiah.com)  
شرکت نورنگار صنعت سیف

## فهرست

---

۱	لیست متعلقات
۲	نصب
۳	راه اندازی اولیه
۴	اتصال به آمپلی فایر
۶	تنظیم با میکروسویچ
۸	تنظیم با ریموت کنترل
۹	تنظیم با کیبورد

## لیست متعلقات

### ریموت کنترل

### کلید هوشمند



### کتابچه راهنمای



### ضمانت نامه



توجه: ریموت کنترل و کلید هوشمند فقط در مدل های تمام امکانات قابل ارائه است.

## راهنمای نمایشگرهای اماکن مذهبی

### نصب

بهترین ارتفاع برای نصب نمایشگر تا حد زیادی بستگی به اندازه نمایشگر و ارتفاع سقف آن محل دارد. ولی به طور استاندارد ارتفاع دو متری از سطح زمین، ارتفاع ایده آلی برای نصب نمایشگر می باشد.

به علت آنکه نمایشگر بتواند دمای واقعی محیط را نشان دهد می باشد نمایشگر در محلی که دما در آن نه بسیار زیاد باشد (مانند نزدیک سیستم های گرمکن) و نه بسیار کم (مانند کنار سیستم های خنک کننده) نصب گردد. ارتفاع نصب نیز در نمایش واقعی دمای محیط بسیار تاثیر گذار است.

بهترین فاصله برای دیدن نمایشگر نیز بر اساس اندازه نمایشگر متفاوت است اما به طور تقریبی حداقل 2 متر و حداقل 20 متر می باشد.

از آنجایی که این نمایشگرها برای استفاده در محیط های سر پوشیده طراحی شده اند لازم است نمایشگر حایی نصب گردد که در مقابل تابش مستقیم خورشید، گرد غبار، رطوبت و... در امان باشد.

وجود پریز برق شهر (220 ولت) در کنار تابلو از ضروریات است که در صورت عدم وجود پریز برق می باشد به نحوی برق آن تامین شود. به منظور حفاظت بیشتر از نمایشگر و افزایش طول عمر آن در مقابل نوسانات برق استفاده یک دستگاه محافظه توصیه می گردد.

برای نصب نمایشگر می باشد از سوراخ هایی که پشت نمایشگر تعییه شده اند استفاده نمود.

## راه اندازی اولیه

نخستین گام برای راه اندازی اولیه نمایشگر، اتصال آدابتور به تابلو و برق شهر است. آدابتور این دستگاه از نوع پنج ولت دو تکه است. کابل برق را به آدابتور و فیش آدابتور را به محل تعیین شده بر روی پانل دستگاه (که با علامت تغذیه مشخص شده است) متصل نماییید. پس از اتصال آدابتور، نمایشگر پس از پنج ثانیه شروع به کار می‌کند.



(پانل دستگاه)

اکنون اگر تغییرات در متن و تنظیمات دیگر از جمله ساعت و تاریخ نیاز نباشد تقریباً نمایشگر شما به همین سادگی راه اندازی گردیده است. اما اگر نیاز است تا متن روان را تغییر دهید یا ساعت، تاریخ و روز هفته را تنظیم نمایید، و یا حتی اگر در نظر دارید نمایشگر را به آمپلی فایر متصل کنید (مخصوص نمایشگرهای تمام امکانات) می‌بایست طبق مباحث صفحات بعد عمل نمایید.

همچنین در مباحث بعدی نحوه کار با ریموت کنترل (مخصوص نمایشگرهای تمام امکانات) توضیح داده شده است.

### اتصال به آمپلی فایر

در مدل های تمام امکانات، پشت نمایشگر دو بلند گوی کوچک اما با کیفیت تعبیه شده است که می تواند در محیط های داخلی همانند نمازخانه، اداره جات و... صدای خوبی را ارائه نماید.

اما به هر حال در صورتی که می خواهید قدرت پخش را افزایش دهید می توانید یک آمپلی فایر (یا حتی اسپیکر کامپیوتر) را به نمایشگر متصل نمایید. کلید هوشمندی که همراه نمایشگرهای تمام امکانات ارائه می شود قادر است در موقعی که نمایشگر تشخیص می دهد به صورت خودکار آمپلی فایر را روشن و خاموش کند و کترول آن را به دست گیرد.

برای اتصال کلید هوشمند به آمپلی فایر، فیش سریال (نری) از کلید هوشمند را به فیش سریال (مادگی) تعبیه شده کنار نمایشگر متصل نمایید.




در ادامه کابل صدا (mono) که در تصویر زیر مشاهده می کنید (این کابل معمولا همراه آمپلی فایر است) را به کلید هوشمند و طرف دیگر آن را به آمپلی فایر (ورودی AUX یا Line) متصل نمایید.



## اتصال به آمپلی فایر


حال نوبت به اتصال کابل های برق می رسد. همراه نمایشگر دو کابل برق ارسال می شود که یکی برای اتصال به آدابتور است که قبلا آن را برای روشن کردن نمایشگر استفاده کردیم و دیگری مربوط به کلید هوشمند است. کابل برق کلید هوشمند را به پکیج کلید هوشمند و دوشاخه آن را به پریز برق متصل کنید.

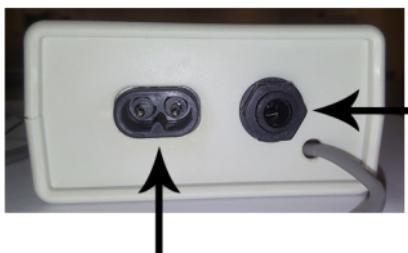

محل اتصال  
MONO  
فیش

( محل اتصال کابل برق به کلید هوشمند )

آخرین قدم برای اتصال نمایشگر به آمپلی فایر، اتصال دو شاخه برق آمپلی فایر به محل تعیین شده است. کلیدی که در کنار پریز برق آمپلی فایر بر روی کلید هوشمند تعیینه شده است برای خارج کردن آمپلی فایر از کنترل کلید هوشمند است. این کلید را در موقعی که می خواهید از آمپلی فایر استفاده های دیگر کنید تغییر وضعیت دهید.

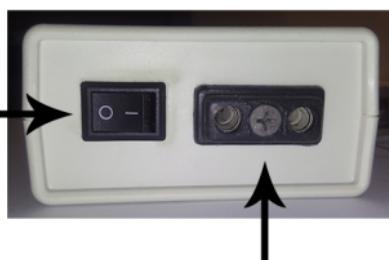

( محل اتصال دوشاخه برق آمپلی فایر )

## تنظیم با میکروسویچ

کنار نمایشگر بر روی پانل سه عدد میکروسویچ تعبیه گردیده است، که می‌توان از این میکروسویچ‌ها برای تنظیمات ساعت، تاریخ، روز هفته، موذن‌ها و قاری قرآن استفاده نمود.



### **تنظیم ساعت:**

با فشردن دکمه **منو** بر روی خط روان نمایشگر متن "تنظیم ساعت" نوشته می‌شود. حال مقدار دقیقه ساعت چشمک زن می‌شود که می‌توان با دو دکمه **بالا** و **پایین** مقدار آن را کم و زیاد کرد. مجدداً با فشردن دکمه **منو** مقدار دقیقه ذخیره شده و عدد ساعت چشمک زن می‌شود که می‌توان به همان روش با دکمه‌های **بالا** و **پایین** مقدار آن را کم و زیاد نمود.

### **تنظیم تاریخ:**

پس از تنظیم ساعت و با فشردن دکمه **منو**، بر روی نمایشگر متن "تنظیم تاریخ" نقش می‌بندد که با فشردن دکمه‌های **بالا** و **پایین** می‌توان آن را تنظیم نمود.

### **تنظیم روز هفته:**

پس از تنظیم تاریخ و با فشردن دکمه **منو**، بر روی نمایشگر متن "روز هفته" نقش می‌بندد که با فشردن دکمه‌های **بالا** و **پایین** می‌توان آن را تنظیم نمود.

### **تنظیم روز قمری:**

برای آنکه بتوان اختلاف تاریخ قمری را جبران نمود (در صورت مغایرت) پس از تنظیم روز هفته با فشردن دکمه **منو** متن "روز قمری" بر روی نمایشگر نوشته می‌شود که با فشردن دکمه‌های **بالا** و **پایین** می‌توان آن را تنظیم نمود.

## تنظیم با میکروسویچ

تا اینجا توانستیم از طریق میکروسویچ هایی که بر روی پانل نمایگشتر تعییه شده است مقدار ساعت، تاریخ، روز هفته، تاریخ قمری را تنظیم نماییم. در صورتی که نمایشگر از نوع ساده (غیر اذان گو) است تنظیمات به پایان می رسد اما در صورتی که نمایشگر از نوع تمام امکانات (اذان گو) باشد تنظیمات ادامه دارد.

### تنظیم موذن:

پس از تنظیم تاریخ قمری با فشردن دکمه **منو** بر روی خط روان متن ”اذان صبح“ نوشته می شود که می توانید با استفاده از دکمه های **بالا** و **پایین** نام موذن را در این وعده تغییر داد.

پس از تنظیم موذن اذان صبح با فشردن دکمه **منو** موذن اذان صبح در حافظه ذخیره شده و بر روی خط روان متن ”اذان ظهر“ نوشته می شود که می توانید با استفاده از دکمه های **بالا** و **پایین** نام موذن را در این وعده تغییر داد.

پس از تنظیم موذن اذان ظهر با فشردن دکمه **منو** قاری اذان ظهر در حافظه ذخیره شده و بر روی خط روان متن ”اذان غرب“ نوشته می شود که می توانید با استفاده از دکمه های **بالا** و **پایین** نام موذن را در این وعده تغییر داد.

**نام موذن های انتخابی:** کاظم زاده - آقاتی - منصوری - موذن زاده ۱ - موذن زاده ۲

\* **نکته:** در هر وعده با فشردن دکمه **پایین** می توان گزینه عدم پخش را برای آن وعده انتخاب نمود.

### تنظیم قاری قرآن:

پس از تنظیم موذن با فشردن دکمه **منو** بر روی خط روان متن ”قاری“ نوشته می شود. با استفاده از دکمه های **بالا** و **پایین** می توان به انتخاب، قاری قرآن را روی یکی از گزینه های ۱ تا ۵ قرار داد.

\* **نکته:** با فشردن دکمه **پایین** می توان قرائت قرآن قبل از تمام وعده های اذان را روی گزینه عدم پخش قرار داد.

با فشردن دکمه **منو** برای آخرین بار تمام تنظیمات در حافظه ذخیره می گردد و نمایشگر به حالت عادی باز می گردد.



## تنظیم با ریموت کنترل

**کلید ۱ :** با فشردن این کلید نمایشگر وارد منوی تنظیمات ساعت، تاریخ، روز هفته، روز قمری می‌گردد. همانطور که قبلًا توضیح داده شد تنظیم این پارامترها از طریق میکروسویچ های بغل نمایشگر نیز امکان پذیر است.

**کلید ۲ :** با فشردن این دکمه در صورتی که نمایشگر در حال پخش اذان، دعا یا قرآن باشد، متوقف خواهد شد.

**کلید ۳ :** این کلید دارای دو کارکرد است. در منوی تنظیمات این کلید عملیات "کم کردن" را انجام می‌دهد. در خارج از منوی تنظیمات (در حالت پخش ادعیه منتخب) این کلید عملیات "فایل صوتی قبلی" را انجام می‌دهد.

**کلید ۴ :** این کلید همانند کلید شماره ۳ دارای دو کارکرد است. در منوی تنظیمات این کلید عملیات "زیاد کردن" را انجام می‌دهد.

در خارج از منوی تنظیمات (در حالت پخش ادعیه منتخب) این کلید عملیات "شروع پخش فایل صوتی منتخب" و یا "فایل صوتی بعدی" را انجام می‌دهد.

**کلید ۵ :** کاهش صدا در هنگام پخش هر گونه فایل صوتی

**کلید ۶ :** افزایش صدا در هنگام پخش هر گونه فایل صوتی

**کلید ۷ :** با فشردن این کلید در نمایشگر متن "نماز اول" نمایش داده می‌شود.

با فشردن مجدد این کلید در نمایشگر متن "نماز دوم" نمایش داده می‌شود. برای خروج از نمایشگر نماز اول و دوم مجدداً این کلید را فشار دهید و چند ثانیه منتظر بازگشت نمایشگر به حالت عادی بمانید.

**کلید ۸ :** با فشردن این کلید بر روی نمایشگر متن "صفحه قرآن" نمایش داده می‌شود. عدد صفحه قرآن را می‌توان با فشردن (یا نگه داشتن) کلید ۱۰ و ۱۱ کم و زیاد نمود. با فشردن مجدد کلید ۸ می‌توان از منوی صفحه قرآن خارج شد.

# راهنمای نمایشگرهای اماکن مذهبی

## تنظیم با کیبورد

برای انجام تنظیمات پخش خودکار ادعیه و نوشتن متن دلخواه در خطوط پیام نما نیاز است تا یک کیبورد معمولی کامپیوتر (USB) استفاده نمایید. پس از تهیه کیبورد کامپیوتر کافیست تا فیش USB کیبورد را به محل مشخص شده روی پانل کناری نمایشگر متصل نمایید.



(محل اتصال کیبورد به پانل نمایشگر)

\***نکته:** در صورتی که کلید های F1 تا F12 کیبورد مورد نظر (معمولًا مدل های فراسو) دارای کاربرد دیگر هستند می بایست بر روی کیبرد خود دکمه Lock Office را بفشارید تا بتوانید از کاربرد واقعی دکمه های عملگر F1 تا F12 استفاده نمایید.

### نوشتن متن در قسمت روان:

**کلید F2:** در نمایشگر های تک سطر (سطر اول) و دو سطر (سطر دوم) و سه سطر (سطر دوم) با فشردن کلید F2 می توان تعداد 250 کاراکتر (حرف) در نمایشگر نوشت.

**کلید F3:** این کلید فقط برای نمایشگرهای سه سطر استفاده می شود. با فشردن این کلید در سطر سوم می توان تعداد 500 کاراکتر (حرف) نوشت.

**کلید Enter:** پس از نوشتن متن با فشردن کلید Enter متن مورد نظر در نمایشگر ذخیره می شود.

\***نکته:** پس از فشردن کلیدهای F2 و F3 متن قبلی به صورت خودکار حذف می گردد.

### تنظیم پخش یا عدم پخش خودکار ادعیه:

**کلید F4 ( Ziارت عاشورا ):** با فشردن این کلید بر روی نمایشگر " Ziارت عاشورا " نمایش داده می شود. با فشردن کلید 1 Ziارت عاشورا در روزهای یکشنبه و چهارشنبه ساعت 21:00 21:00 پخش می گردد و با فشردن کلید 0 " عدم پخش " بر روی نمایشگر نمایان می گردد.

**کلید F5 ( دعای ندبه ) :** با فشردن این کلید بر روی نمایشگر " دعای ندبه " نمایش داده می شود. با فشردن کلید 1 دعای ندبه در روز جمعه ساعت 07:00 و با فشردن کلید 0 " عدم پخش " نمایش داده می شود.

## راهنمای نمایشگرهای اماکن مذهبی

### تنظیم با کیبورد

کلید F6 (دعای کمیل): با فشردن این کلید بر روی نمایشگر "دعای کمیل" نمایش داده می شود. با فشردن کلید 1 دعا در روز پنجشنبه ساعت 21:30 پخش می گردد و با فشردن کلید 0 "عدم پخش" بر روی نمایشگر نمایش داده می شود.

کلید F7 (حدیث کسا): با فشردن این کلید بر روی نمایشگر "حدیث کسا" نمایش داده می شود. با فشردن کلید 1 دعا هر روز ساعت 30 دقیقه قبل از اذان ظهر پخش می گردد و با فشردن کلید 0 "عدم پخش" بر روی نمایشگر نمایش داده می شود.

کلید F8 (دعای عهد): با فشردن این کلید بر روی نمایشگر "دعای عهد" نمایش داده می شود. با فشردن کلید 1 دعا هر روز ساعت 08:00 پخش می گردد و با فشردن کلید 0 "عدم پخش" بر روی نمایشگر نمایش داده می شود.

\*نکته: پس از اتمام کار با کیبورد حتما کیبورد را از پانل جدا کنید.



اگر می خواهید از اخبار مربوط به محصولات دیگر آگاه شوید  
ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید:

@SibeSiah	تلگرام:
@SibeSiah	ایнстاگرام:
www.SibeSiah.com	وبسایت :

## محصولات دیگر:



اذان گو هوشمند



ساعت خاتم کاری



آمپلی فایر و بلندگو



ساعت دیجیتال



ساعت و تنویم بانکی