



دفترچه راهنمای

ساعت دیجیتال دیواری مدل HM22 , HMS22

امکانات ساعت :

۱- ابعاد ساعت مدل HM22 ساده ۲۲*۸۰

۲- ابعاد ساعت مدل HMS22 ثانیه دار ۲۲*۱۱۰

۳- نمایش تاریخ ، ساعت و دما

۵- کنترل از راه دور

۶- قابلیت خاموش کردن ساعت به وسیله کنترل برای

صرفه جویی در مصرف برق

۷- دارای تایمر و آلارم داخلی

۹- یک سال گارانتی و خدمات پس از فروش

موارد استفاده :

- کارخانجات صنعتی
- سالنهای اجتماعات
- سالن امتحانات
- بیمارستانها
- فروشگاههای بزرگ
- مراکز فرهنگی ورزشی سینما

شرح کامل تنظیمات :

این دستگاه دارای چهار کلید می باشد که با حالت های مختلفی کار می کند:

حالت اول قفل بودن صفحه کلید :

در این حالت کلیدها به این صورت کار می کنند:

کلید C : در این حالت این کلید برای تنظیم نوع نمایش مورد استفاده قرار می گیرد که در صورت فشار دادن آن بر روی صفحه نمایش (SHXX) نمایش داده می شود . در این حالت با فشار دادن کلیدهای B افزایش D کاهش میتوانید یکی از حالات ، که هر کدام معادل با نمایش به صورت زیر می باشد را انتخاب نموده و پس از آن با فشار مجدد کلید C حالت را تایید نمایید.

- عدد ۰ نمایش فقط ساعت
- عدد ۱ نمایش ساعت و تاریخ
- عدد ۲ نمایش ساعت و دما
- عدد ۳ نمایش ساعت و دما و تاریخ
- عدد ۴ نمایش فقط تاریخ
- عدد ۵ نمایش فقط دما

حالت دوم: باز بودن صفحه کلید

برای باز کردن صفحه کلید باید به ترتیب کلیدهای B سپس A را فشار دهید و در صورت فشار دادن صحیح کلیدها روی صفحه نمایش کلمه OPEN به نشانه باز شدن صفحه کلید به مدت ۲ ثانیه نمایش داده می شود و در غیر این صورت ساعت به حالت عادی خود باز می گردد.

پس از باز شدن صفحه کلید کارکرد کلیدها به این صورت می باشد :

کلید A برای تنظیم ساعت: پس از فشار دادن این کلید می توانید به ترتیب دقیقه ، ساعت ، روز ، ماه سال را تنظیم کنید در حالت تنظیم و هر کدام از موارد به صورت چشمک زن مشاهده می شود در این حالت کلید B برای افزایش و کلید D برای کاهش مورد استفاده قرار می گیرد .

کلید C برای ورود به حالت کرنومتر: پس از فشار این کلید به نشانه وارد شدن به کرنومتر کلمه ی CORNO روی ساعت نمایش داده می شود ، دقیقه و ساعت مورد نظر را وارد نموده و سپس کلید C را برای تایید تنظیمات فشار دهید ، در این حالت کلید B برای افزایش و کلید D برای کاهش مورد استفاده قرار می گیرد .


پس از تنظیم عدد مورد نظر کلید C را جهت تایید فشار دهید.

جهت استارت کردن کلید B و جهت استپ کردن از کلید D استفاده نمایید.

(توجه: بعد از تایید مقدار CORNO برای خارج شدن حتما باید کورنومتر استارت شده باشد و کلید C جهت خروج ۲ مرتبه فشار داده شود)

توجه: بعد از صفر شدن به مدت ۷ ثانیه زنگ فعال می شود و کلید کنار دستگاه به مدت ۵ ثانیه فعال (متصل) می شود. نقشه خروجی دستگاه را در صفحه آخر مشاهده نمایید.

طریقه اتصال ساعت به زنگ اخبار:

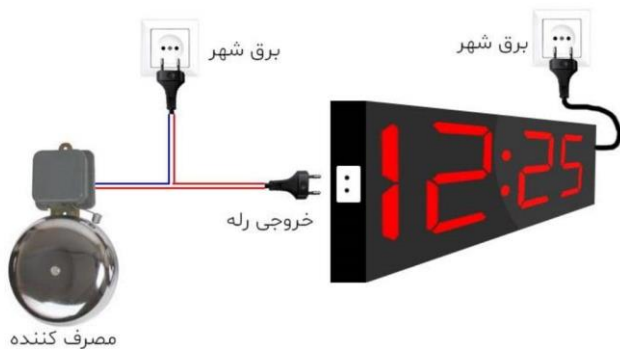

نحوه اتصال زنگ یا آژیر به نمایشگر